60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 1 von 16 - Seite(n):32, 1, 09/10/10 09:47 AM

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **D 271 760** Deutschland

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

Funk-Wetterstation mit Pollen-Vorhersage

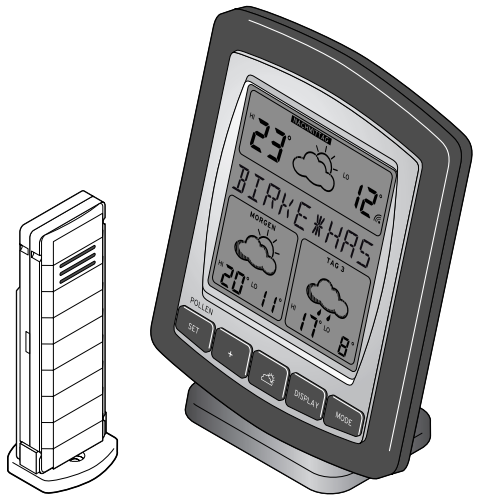

Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 60081HAAB2X2I

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 2 von 16 - Seite(n):2, 31, 09/10/10 09:47 AM

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Funk-Wetterstation liefert Ihnen nicht nur alle wichtigen meteorologischen Daten, sondern zeigt Ihnen auch eine satellitengestützte Pollenvorhersage für die nächsten zwei Tage an.

Der mitgelieferte Außensensor überträgt per Funk die Außentemperatur an die Basisstation im Haus.
Die Basisstation zeigt die vom Außensensor und die über das satellitengestütze Funknetz übertragenen Werte übersichtlich an und informiert Sie über den aktuellen Wettertrend der nächsten Stunden und Tage für Ihre Region.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Wetterstation.

Ihr Tchibo Team

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

- ☐ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- ☐ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 3 von 16 - Seite(n):30, 3, 09/10/10 09:47 AM

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Artikelnummer: **D 271 760** Deutschland

Deutschland

TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
D-79206 Breisach

01805 - 38 33 38
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX: 01805 - 38 33 39
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Inhalt

4 Sicherheitshinweise
6 Auf einen Blick (Lieferumfang)
9 Inbetriebnahme
12 Wetterdaten ablesen
12 Tagesabschnitt auswählen
14 Wetter-Symbole
16 Tageshöchstwerte (HI) und Tagestiefstwerte (LO)
16 Wettervorhersage als Lauftext
17 Pollenflug-Vorhersage
17 Pollenflug-Daten anzeigen
17 Anzeigeart wählen
18 Uhrzeit, Datum und Temperatur
19 Geräte-Einstellungen und Informationen
20 Tipps bei Empfangsproblemen
21 Batteriewechsel
22 Wetterstation aufstellen
24 Regionenkarte
25 Störung / Abhilfe
26 Entsorgen
27 Technische Daten
28 Konformitätserklärung
29 Garantie
30 Tchibo Service Center und Kundenberatung

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 4 von 16 - Seite(n):4, 29, 09/10/10 09:47 AM

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Wetterstation zeigt verschiedene Wetterdaten an, die von der Basisstation und dem Außensensor gemessen bzw. vom satellitengestützen Funknetz übertragen werden. Außerdem zeigt das Gerät eine regionale Pollenflugvorhersage an.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
  Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Garantie

Wir übernehmen **40 Monate Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den einschlägigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: TCHIBO article description:	Wetterstation mit Pollenvorhersage
TCHIBO-Artikelnummer: TCHIBO article number:	TCM 271760
Type:	
Baureihe: Model:	
Technische Daten: Technical data:	
Sonstige Angaben: Further details:	PJN 60081

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :

- ☑ Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC
- ☐ Sicherheit von Spielzeug Safety standards of toys 88/378/EEC, amended 93/68/EEC
- ☑ Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen Radio and Telecommunication Terminal Equipment R&TTE 1999/5/EC
- ☐ Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC
- ☐
- ☐ Niederspannungs-Richtlinien Low-voltage standards 2006/95/EC
- ☐ Medizinprodukte **(Klasse 1)** Medical device directive **(Class 1)** 93/42/EEC
- ☐ Ökodesign – Richtlinie Energy – related products directive (ErP) 2009/125/EC
- ☐ Richtlinie zur Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften von Keramikgegenständen Directive regarding the declaration of compliance to the regulations for ceramic articles 2005/31/EC
- ☐

Diese Konformitätserklärung wurde nach Prüfung durch eine benannte Stelle ausgestellt.
This Letter of Conformity has been issued based on entire inspection by a responsible institute.

Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers / Legally binding signature of distributing company
TCHIBO GmbH - Überseering 18 - D-22297 Hamburg

Stellung im Betrieb / Position:
Head of Quality Management Non Food

Tchibo GmbH
Quality Management
Non Food
Tchibo-Haus - Überseering 18
22297 Hamburg

Unterschrift / Signature:

Matthias Meisner

Ausstellungsdatum / Date of issue/ Date when CE mark was affixed: 05.08.2010

VORSICHT – Sachschäden

- Schützen Sie Basisstation und Außensensor vor Staub, Stößen, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Die Basisstation darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie sie ausschließlich in trockenen, geschlossenen Räumen auf.
- Der Außensensor ist gegen Feuchtigkeit geschützt, darf aber nicht direktem Regen ausgesetzt werden. Beachten Sie unbedingt die Montagehinweise im Kapitel „Wetterstation aufstellen“.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/–). Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Die Wetterdaten werden über Satelliten und ein spezielles Funknetz übertragen. Der dauerhafte Gebrauch der Wetterstation hängt von der Betriebsbereitschaft dieser Übertragungsmedien ab, auf die wir keinen Einfluss haben.

Es kann zu gelegentlichen Ausfällen der Übertragungsmedien kommen, diese stellen keinen Gerätemangel dar.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Basisstation

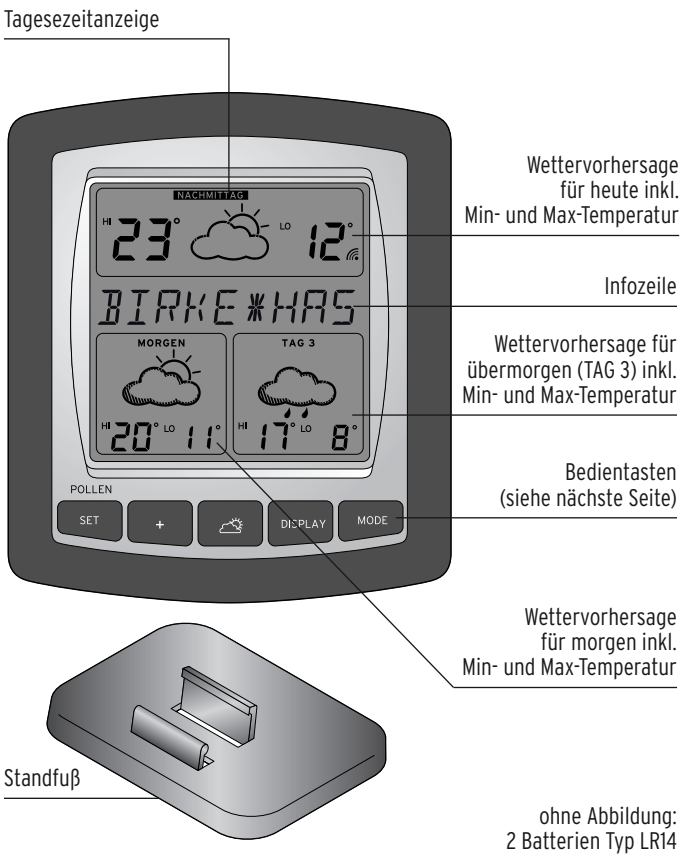

Technische Daten

Modell:	271 760
Stromversorgung	
• Basisstation:	2x Typ LR14 / 1,5 V
• Außensensor:	2x Typ LR03 / 1,5 V
Messbereich Basisstation	
• Temperatur:	0 °C bis +59,9 °C mit 0,1 °C Auflösung
Messbereich Außensensor	
• Temperatur:	-39,9 °C bis +59,9 °C mit 0,1 °C Auflösung
Uhrzeit:	max. Abweichung +/- 2 Min.
Übertragungsfrequenz:	466 MHz / 868 MHz
Empfangshäufigkeit der Wetterdaten:	bis zu 4x täglich über satellitengestütztes Funknetz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Pb
Cd
Hg

Batterien und Akkus, die mit diesen Buchstaben gekennzeichnet sind, enthalten u.a. die folgenden Schadstoffe:
Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber.

Bedientasten

POLLEN/SET	Informationen abrufen, Einstellmodus aktivieren
+	Einstellungen auswählen, akkustisches Empfangsstärke-Signal aktivieren
	Wettervorhersage für die nächsten Tage abrufen
DISPLAY	Tages- und Datumsanzeige in der Infozeile ändern
MODE	Zeitraum der Wettervorhersage einstellen

Rückseite

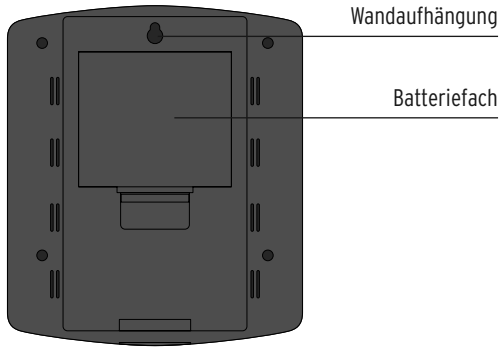

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 8 von 16 - Seite(n):8, 25, 09/10/10 09:47 AM

Außensensor

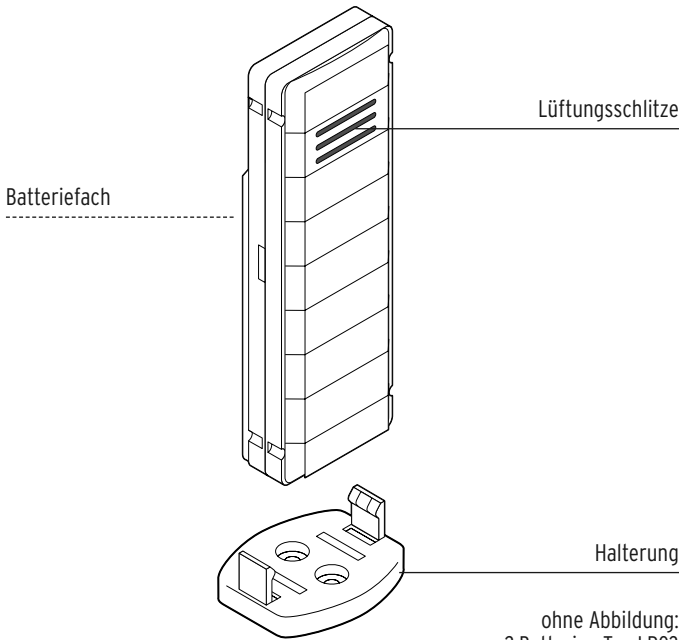

ohne Abbildung:
2 Batterien Typ LR03
Befestigungsmaterial

Die Wetterstation kann nicht mit mehreren Außensensoren betrieben werden.

Störung / Abhilfe

• Funkempfang startet nicht.	• Batterien verbraucht?
• Funkempfang vom Außensensor war nicht erfolgreich.	• Befinden sich zu viele Hindernisse zwischen den Geräten? Wechseln Sie den Aufstellort von Basisstation und/oder Außensensor und versuchen es erneut. • Geräte zu weit voneinander entfernt? • Batterien verbraucht?
• Funkempfang des Zeitsignals war nicht erfolgreich.	• Stören Hindernisse oder andere Störquellen den Empfang? Stellen Sie die Basisstation möglichst nahe an ein Fenster. • Batterien verbraucht? • Starten Sie den Zeitempfang zu einem späteren Zeitpunkt. Nachts ist der Empfang oft besser. • Testen Sie das Gerät an einem ganz anderen Standort, z.B. Ihrem Arbeitsplatz.
• Im Display wird ***OF.L*** angezeigt.	• Die Temperaturanzeige ist außerhalb des Messbereichs, siehe „Technische Daten“.
• Offensichtlich falsche Anzeigen bzw. Werte in der Anzeige.	• Entnehmen Sie aus beiden Geräten die Batterien und legen sie nach einigen Momenten wieder ein. • Batterien verbraucht? • Warten Sie den nächsten Empfang ab, bevor Sie sich ggf. an unser Service Center wenden.

Für weitere Informationen und einer Übersicht der am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) schauen Sie auch im Internet unter www. wetterdirekt.com.

Regionenkarte

Inbetriebnahme

Nehmen Sie zuerst den Außensensor in Betrieb, danach erst die Basisstation. Während der Inbetriebnahme sollten beide Geräte ca. 1,5 m voneinander entfernt sein. **Legen Sie die Batterien von Außensensor und Basisstation nacheinander innerhalb von einer Minute ein.** Das ist wichtig für die Kontaktaufnahme zwischen den Geräten.

1. Außensensor – Batterien einlegen

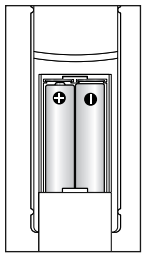

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel nach unten ab.
2. Legen Sie 2 Batterien des Typs LR03/1,5 V wie abgebildet ein.
   Beachten Sie dabei die Polarität (+/–).
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Gehäuse.

Der Außensensor ist betriebsbereit.

2. Basisstation - Batterien einlegen

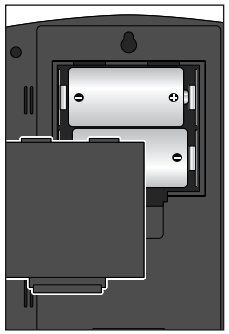

1. Drücken Sie die Lasche nach innen und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie 2 Batterien des Typs LR14/1,5 V wie abgebildet ein.
   Beachten Sie dabei die Polarität (+/–).
   Im Display der Basisstation erscheinen kurz alle Anzeigen.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
   Die Basisstation ist betriebsbereit.

3. Uhrzeit-Empfang

- Bei Empfangsproblemen lesen Sie das Kapitel „Tipps bei Empfangsproblemen“ weiter hinten in dieser Anleitung.
- Beachten Sie die Laufschriftanzeige in der Infozeile, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben. Diese Anzeige informiert Sie über den aktuellen Zustand des Datenempfangs.
- Sie selbst brauchen während des Datenempfangs nichts zu unternehmen, Empfang und Anzeige aller Daten geschehen automatisch.
- Der problemlose Empfang der Uhrzeit ist auch ein Zeichen für eine gute Empfangsqualität am Standort.

Sobald Sie die Batterien eingelegt haben, schaltet die Basisstation auf Empfang und sucht nach dem Funksignal für die Uhrzeit. Im Display wird ***UHRZEITEMPFANG*** als Laufschrift angezeigt.

Empfang und Anzeige der Uhrzeit können bis zu 30 Minuten dauern.

4. Außentemperatur-Empfang

Während des Uhrzeitempfangs sucht die Basisstation gleichzeitig nach dem Signal des Außensensors. Die vom Außensensor gemessene Temperatur wird aber erst **nach** Empfang der Uhrzeit kurz angezeigt.

Bei normalen Empfangsbedingungen geht dieser Teil sehr schnell und das Gerät schaltet sofort weiter zum Wetterdaten-Empfang.

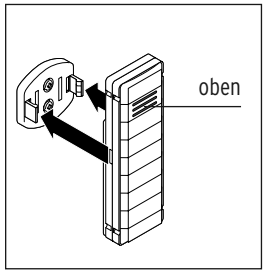

Möglichkeit 1

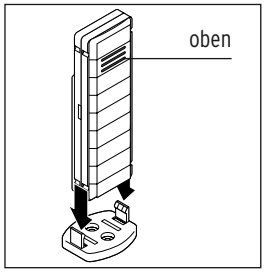

Möglichkeit 2

Basisstation

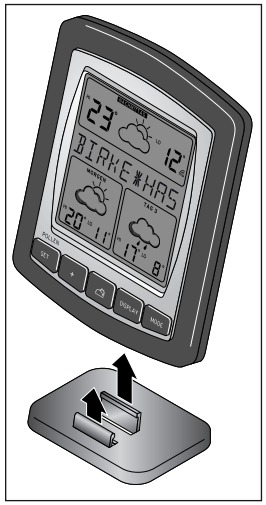

Sie können die Basisstation aufhängen oder mit dem Standfuß aufstellen.

- Platzieren Sie die Basisstation möglichst nahe an einem Fenster.
- Halten Sie mindestens 2 m Abstand zu Störquellen, wie Fernsehgerät oder Computer.
- Halten Sie Abstand zu größeren Metallflächen.
- In geschlossenen Bereichen ohne oder mit nur kleinen Fenstern, wie in Kellerräumen o.Ä., ist der Funkempfang ggf. nicht möglich.
- Starten Sie den Funkempfang nicht in beweglichen Objekten, wie Kraftfahrzeugen, Zügen o.Ä.

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 11 von 16 - Seite(n):22, 11, 09/10/10 09:47 AM

Wetterstation aufstellen

Außensensor

- ▷ Montieren Sie die Halterung für den Außensensor im Freien an einem geschützten Ort. Der Außensensor ist spritzwassergeschützt, muss aber vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Wählen Sie einen trockenen, schattigen Ort, z.B. unter einem Vordach.
- ▷ Prüfen Sie vor der Montage, ob die Daten des Außensensors vom geplanten Standort zur Basisstation auch übertragen werden.
- ▷ Das Funksignal hat eine Reichweite von bis zu 100 m in freiem Gelände. Hindernisse wie Bäume, Mauern, aber auch Funkwellen anderer Geräte reduzieren die Reichweite.

Montage der Außensensor-Halterung

GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!

1. Nutzen Sie die Halterung als Schablone und markieren Sie die Löcher für die Bohrung.

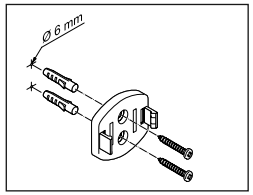

2. Bohren und dübeln Sie die Löcher.
3. Schrauben Sie die Halterung fest.
4. Drücken Sie den Außensensor in die Halterung.

Achten Sie darauf, dass Sie den Außensensor richtig herum in die Halterung einsetzen. Ansonsten könnte Feuchtigkeit in die Elektronik eindringen.

5. Wetterdaten-Empfang

Während das Gerät nach Wetterdaten sucht, wird im Display ***WARTEN AUF EMPFANG DER WETTERDATEN*** angezeigt.

Sobald die Daten empfangen werden, wertet die Basisstation sie aus und zeigt sie im Display an.

Beachten Sie:

- Die Wetterdaten werden alle 6 Stunden (3:20, 9:20, 15:20, 21:20 Uhr) ausgesendet. Daher kann es ggf. bis zu 6 Stunden dauern, bis die Wetterdaten zum ersten Mal empfangen und angezeigt werden.
- Es kann sein, dass beim ersten Empfang der Wetterdaten nicht sofort alle Daten empfangen werden. Warten Sie daher den nächsten Datenempfang ab. Dieser erfolgt ca. 6 Stunden später.
- Im Einzelfall kann es passieren, dass die Wetterdaten erst am nächsten Morgen angezeigt werden, da der Datenempfang in der Nacht meist besser ist als tagsüber.
- Wenn der Empfang sehr lange dauert, können Sie die Taste **DISPLAY** drücken, um für einige Sekunden bereits Uhrzeit, Datum und Innen- und Außentemperatur angezeigt zu bekommen.
- Die Station erkennt automatisch in welcher der 50 Regionen innerhalb Deutschlands sich das Gerät befindet. Die angezeigten Daten für Wetter und Pollenflug beziehen sich daher auf Ihre Region.
- Die Einteilung der Regionen können Sie der Regionenkarte weiter hinten in dieser Anleitung entnehmen. Diese Karte können Sie auch über die Internet-Adresse www. wetterdirekt.com aufrufen.

Wetterdaten ablesen

Aus technischen Gründen ist die Wettervorhersage nur innerhalb Deutschlands möglich.

Tagesabschnitt auswählen

Die Wettervorhersage ist in vier Tagesabschnitte unterteilt:

- ***VORMITTAG*** (6 – 12 Uhr)
- ***NACHMITTAG*** (12 – 18 Uhr)
- ***ABENDS*** (18 – 24 Uhr)
- ***NACHT*** (0 – 6 Uhr des nächsten Tages)

Der gewählte Tagesabschnitt, Temperaturen und Wetterprognose werden im oberen Teil des Displays angezeigt.

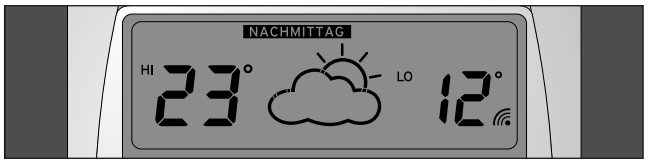

▷ Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um andere Tagesabschnitte angezeigt zu bekommen:

- Manuelles Auswählen eines bestimmten Tagesabschnitts (***VORMITTAG***, ***NACHMITTAG***, ***ABENDS***, ***NACHT***).
- Automatischer Wechsel der vier Tagesabschnitte (***ROTIERED***).
- Anzeige des jeweils nächsten Tagesabschnittes (***FOLGENDER ABSCHNITT***). D.h., dass Ihnen vormittags die Wettervorhersage für nachmittags angezeigt wird, nachmittags die Wettervorhersage für abends etc.

Optimaler Empfang:	Sie hören schnell aufeinanderfolgende Signaltöne über einen Zeitraum von ca. 25 Sekunden, danach erfolgt eine kurze Pause.
Schwacher Empfang:	Sie hören deutlich langsamer aufeinanderfolgende Signaltöne als beim guten Empfang.

- Die Empfangsstärke wird von vielen Faktoren beeinflusst und kann über einen Zeitraum stark schwanken. Das akkustische Empfangsstärke-Signal ist daher nur ein Hilfsmittel bei der Suche nach dem richtigen Standort.
- Um sicherzustellen, dass bei fehlendem Empfang kein Geräteproblem vorliegt, nehmen Sie das Gerät ggf. einmal an einen ganz anderen Ort mit, z.B. an Ihren Arbeitsplatz.

Batteriewechsel

Ein erforderlicher Batteriewechsel wird für beide Geräte im Display der Basisstation angezeigt:

- Anzeige RX: Batterien in der Basisstation wechseln.
- Anzeige TX: Batterien im Außensensor wechseln.

Beachten Sie: Basisstation und Außensensor müssen sich bei einem Batteriewechsel erst wieder „bekannt machen“. Nehmen Sie daher ggf. auch bei dem anderen Gerät, bei dem noch kein Batteriewechsel nötig ist, die Batterien kurz heraus. Gehen Sie dann vor, wie unter „Inbetriebnahme“ beschrieben.

Tipps bei Empfangsproblemen

Allgemeines

Die Empfangsstärke des Funksignals wird im Display angezeigt:

optimaler Empfang

guter Empfang

schwacher Empfang

Bei dauerhaft schwachem Empfang kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Wählen Sie ggf. einen neuen Gerätestandort. Hierbei ist das akkustische Empfangsstärke-Signal hilfreich (siehe nächster Abschnitt).

Beachten Sie:

- Bei Gewitter kann es zu Störungen bei der Übertragung kommen.
- Abschirmende Baumaterialien (z.B. wenn Sie sich in einem Gebäude aus Stahlbeton befinden) und nichtentstörte Geräte in der Nähe (z.B. Fernsehgerät, Computer, schnurloses Telefon) können den Funkempfang stören. Das gilt auch für die Basisstationen von schnurlosen Telefonen.

Akkustisches Empfangsstärke-Signal

Dieses Signal hilft Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Standort für die Basisstation. Sie können diese Funktion auch nutzen, während Sie die Basisstation bewegen.

▷ Halten Sie die Taste **+** gedrückt, bis zwei Signaltöne ertönen.

- Auswahl der Vorhersage für den ganzen Tag (***GANZER TAG***). Das ist die Standard-Anzeige. Es wird kein Tagesabschnitt oben im Display angezeigt.

Die gewählte Variante wird kurz in der Infozeile angezeigt.

Temperaturen und Wetterprognose für die folgenden beiden Tage (***MORGEN*** und ***TAG 3***) werden im unteren Teil des Displays angezeigt.

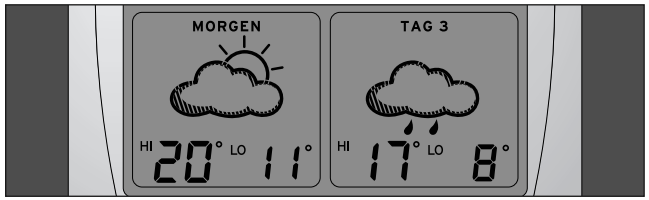

Die Anzeigen beziehen sich ebenfalls auf den ggf. im oberen Bereich angezeigten Tagesabschnitt.

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 14 von 16 - Seite(n):14, 19, 09/10/10 09:47 AM

Wetter-Symbole

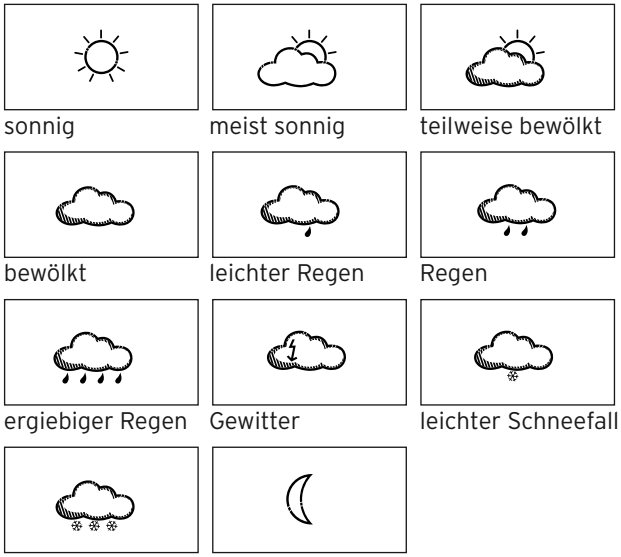

Aus diesen „Basis-Symbolen" ergeben sich die insgesamt 36 Wetter-Symbole, die im Display angezeigt werden können.

Geräte-Einstellungen und Informationen

Durch wiederholtes Drücken der Taste **SET** können Sie einige Einstellungen ändern und Informationen abrufen:

- Region, für die das Gerät Daten empfängt
- Zeit des letzten Datenempfangs
- LCD-Kontrast (einstellbar von ***0*** bis ***7***)
- Geschwindigkeit des Lauftextes in der Infozeile (einstellbar von ***0*** bis ***4***).

1. Halten Sie **SET** einige Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

   Im Display wird die Region angezeigt, für die das Gerät Wetterdaten empfängt und anzeigt (siehe „Regionenkarte").

2. Drücken Sie erneut **SET**.

   Uhrzeit und Datum des letzten Datenempfangs werden angezeigt.

3. Drücken Sie erneut **SET**.

   Der eingestellte LCD-Kontrast wird angezeigt.

   ▷ Drücken Sie Taste **+**, um den Kontrast zu ändern: von ***0*** (schwacher Kontrast) bis ***7*** (maximaler Kontrast).

4. Drücken Sie erneut **SET**.

   Die eingestellte Laufschriftgeschwindigkeit wird angezeigt.

   ▷ Drücken Sie Taste **+**, um die Geschwindigkeit zu ändern: von ***1*** (langsam) bis ***4*** (ganz schnell).

5. Drücken Sie abschließend **SET**.

60081 HVK Wetterstation Pollen v4, Druckbogen 15 von 16 - Seite(n):18, 15, 09/10/10 09:47 AM

Uhrzeit, Datum und Temperatur

▷ Drücken Sie wiederholt die Taste **DISPLAY**, um eine der folgenden Informationen in der Infozeile angezeigt zu bekommen:

- Uhrzeit und Sekunden
- Uhrzeit und Datum
- Uhrzeit und Datum (als Wochentag)
- Uhrzeit und Innentemperatur
- Uhrzeit und Außentemperatur

- Wenn Sie möchten, dass Uhrzeit und/oder Datum bzw. Temperatur dauerhaft angezeigt werden, wählen Sie mit Taste **+** die Einstellung ***POLLEN NORM*** (siehe vorheriger Abschnitt).
- Wenn Sie die Informationen „Uhrzeit und Außentemperatur" nicht angezeigt bekommen, hat die Basisstation wahrscheinlich die Verbindung zum Außensensor nicht korrekt aufgenommen. Entnehmen Sie dann kurz beiden Geräten die Batterie und setzen Sie sie wieder ein, um den Empfangsvorgang erneut zu starten (siehe Kapitel „Inbetriebnahme".

Tagsymbole

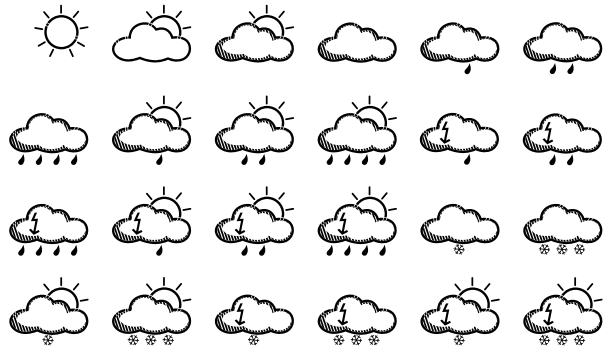

Nachtsymbole

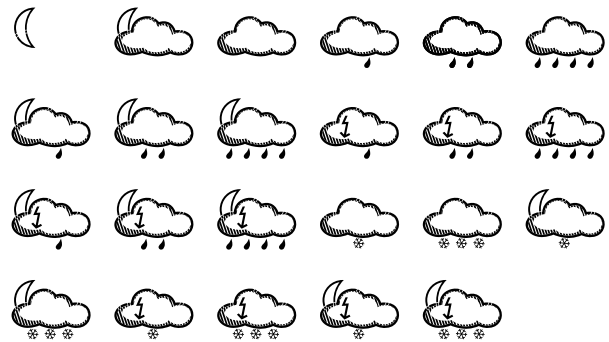

Tageshöchstwerte (HI) und Tagestiefstwerte (LO)

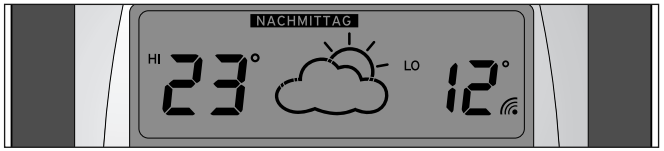

Die vorhergesagten Tagestiefstwerte beziehen sich auf die Nachtwerte (0 – 6 Uhr) des jeweiligen Tages.

Beachten Sie:

- Um die Tiefstwerte der kommenden Nacht abzulesen, orientieren Sie sich an der Minimaltemperatur des nächsten Tages.
- Tageshöchst- und -tiefstwerte beziehen sich auf möglichst repräsentative, ausgewählte Orte. Bezogen auf den eigenen Standort kann es zu Abweichungen kommen, insbesondere in Regionen mit größeren Höhenunterschieden.

Wettervorhersage als Lauftext

▷ Drücken Sie 1x die Taste ⛅, um die Wettervorhersage für den aktuellen Tag sowie für die nächsten drei Tage als Lauftext in der Infozeile angezeigt zu bekommen.
Die Anzeige bezieht sich auf den angezeigten Tagesabschnitt.

▷ Durch kurzes Drücken der Taste ⛅ können Sie zum jeweils nächsten Tag weiterspringen.

Pollenflug-Vorhersage

Pollenflug-Daten anzeigen

▷ Drücken Sie 1x die Taste **POLLEN/SET**, um die Pollenflug-Vorhersage für heute, morgen und übermorgen als Lauftext in der Infozeile des Displays angezeigt zu bekommen.

Die Anzeige bezieht sich auf den ganzen Tag.

Es gibt vier Intensitäten:

- *KEIN POLLENFLUG*
- *GERING*
- *MITTEL*
- *STARK*

Folgende Pollenarten werden angezeigt:

ERLE	*BIRKE*	*EICHE*	*HASEL*
BUCHE	*WEGERICH*	*PAPPEL*	*AMPFER*
BEIFUSS	*WEIDE*	*ROGGEN*	*AMBROSIA*
ULME	*GRAESER*		

Anzeigeart wählen

▷ Durch Drücken der Taste **+** stellen Sie die Anzeigeart für die Pollenflug-Vorhersage ein.
Beachten Sie die Display-Anzeige:

POLLEN ROLL	Die Pollendaten werden automatisch abwechselnd mit Uhrzeit, Datum und Temperaturdaten angezeigt (siehe „Uhrzeit, Datum und Temperatur“).
POLLEN NORM	Die Pollendaten werden nur nach Drücken der Taste **POLLEN/SET** angezeigt.